

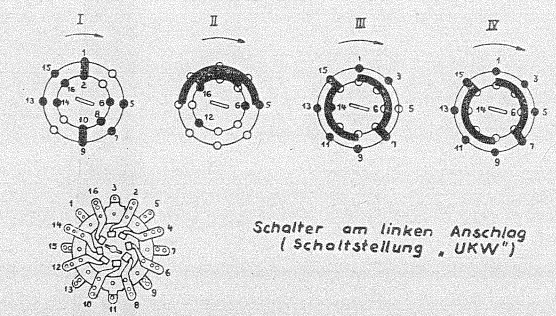


- Trimmonweisung!**
- 1) ZF 473 KHz in Schmalstellung
  - Achtung! Bei Breitstellung haben ZF-Kreis 2+3 Saugwirkung, also Minimum!
  - 2) Sperrkreis 473 KHz
  - 3) ZF 40,7 MHz
  - 4) Mittelwelle 600 + 1480 KHz
  - 5) Langwelle 200 KHz
  - 6) Kurzwelle 6,1 MHz Oszillator und Vorkreis
  - 7) UKW 91 MHz Oszillator
  - 8) UKW-Zwischenkreis Trimmer mit Schraubenzieher aus Isolierstoff einstellen. Abgleich auf 91 MHz
  - 9) UKW-Vorkreis auf 91 MHz abgleichen.

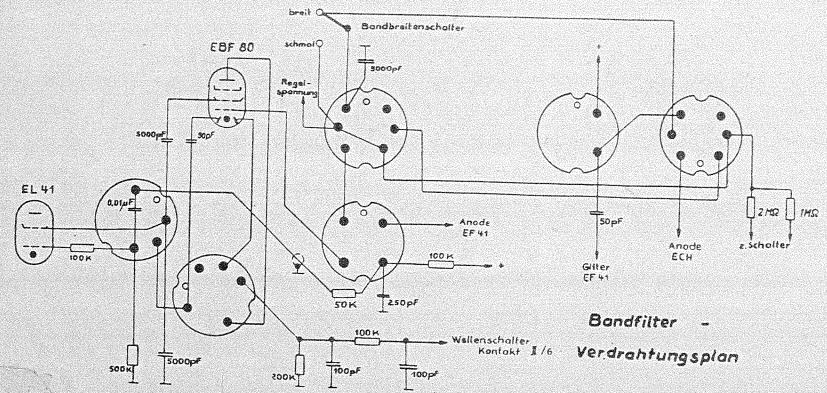

Schalter am linken Anschluss (Schaltstellung „UKW“)

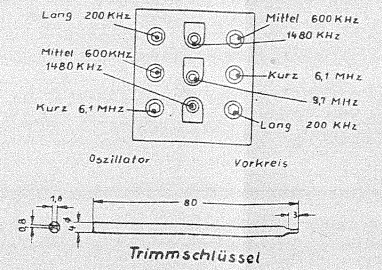

124